



SyncMaster 923NW / 2023 NW / 2223NW



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ Technické údaje ■ Informácie

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

● Poznámky

Tieto bezpečnostné pokyny musíte dodržiavať, aby sa zaručila vaša bezpečnosť a predišlo sa škodám na majetku. Nezabudnite si pokyny pozorne prečítať a používajte produkt správnym spôsobom.

Upozornenie/Pozor



V opačnom prípade to môže spôsobiť usmrtenie alebo fyzické zranenie.

V opačnom prípade to môže spôsobiť fyzické zranenie alebo škody na majetku.

Používané značky



Zakázané



Nerozoberať



Nedotýkať sa



Vždy dôležité prečítať a porozumieť



Odpojiť prípojku zo zásuvky



Uzemnením sa predchádza úrazu elektrickým prúdom

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

● Napájanie



Ak počítač nepoužívate dlhší čas, prepnite ho do režimu DPM .

Ak používate šetrič obrazovky , nastavte ho do režimu aktívnej obrazovky.

Tu uvedené obrázky slúžia len ako referencia a nevzťahujú sa na všetky prípady (alebo krajiny).



- **Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku, prípadne poškodenú alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami, keď ju odpájate alebo pripájate k zásuvke.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



- **Uistite sa, že pripojíte sieťový kábel k uzemnenej sieťovej zásuvke.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo fyzické zranenie.




- **Zaistite, aby bola sieťová zástrčka zapojená pevne a správne do sieťovej zásuvky.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.



- **Nasilu neohýbajte alebo neťahajte sieťovú zástrčku a nedávajte na ňu žiadny ťažký materiál.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.

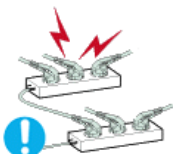

- **K rovnakej sieťovej zásuvke nepripájajte viacero zariadení.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z dôvodu prehriatia.



- **Počas používania produktu neodpájajte napájací kábel.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie produktu spôsobené zásahom elektrickým prúdom.



- **Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, preto je potrebné, aby bol stály prístup k sieťovej zásuvke.**

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Používajte len sieťový kábel dodaný našou spoločnosťou. Nepoužívajte dodaný sieťový kábel od iného produktu.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Inštalácia



Ak monitor inštalujete v oblasti vystavenej veľkej prašnosti, vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti, chemickým látkam, kde je 24-hodín nepretržite v činnosti, ako napríklad na letiskách, železničných staniciach a podobne, vždy sa obráťte na autorizované [servísne stredisko](#).

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne poškodenie vášho monitora.



Pri premiestňovaní dávajte pozor, aby vám monitor nespadol.

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osoby, ktorá ho prenáša.



Zaistite, aby produkt zdvihli a prenášali aspoň dve osoby.

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie a/alebo poškodenie produktu.



Keď produkt inštalujete do skrinky alebo stojanu, uistite sa, že predný koniec na spodnej strane produktu neprečnieva von.

- V opačnom prípade môže spadnúť alebo spôsobiť fyzické zranenie.
- Použite veľkosť skrinky alebo stojanu, ktorá je vhodná pre produkt.



DO BLÍZKOSTI PRODUKTU NEDÁVAJTE SVIEČKY, LAPAČE HMYZU, CIGARETY A OHREVNÉ ZARIADENIA.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.



Ohrevné zariadenia uchovajte čo najďalej od sieťového kábla alebo produktu.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Neinštalujte ho na zle vetrané miesta, ako napríklad polička na knihy alebo vstavaná skriňa.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu nárastu vnútornej teploty.



Monitor opatrne položte.

- Nedodržanie tohto postupu by mohlo poškodiť monitor.

Neumiestňujte prednú stranu produktu na podlahu.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie obrazovky displeja.



- **Zaistite, aby nástenný držiak nainštalovala autorizovaná inštalačná spoločnosť.**

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.
- Uistite sa, že inštalujete určený nástenný držiak.



- **Svoj produkt nainštalujte na dobre vetranom mieste. Zaistite, že vôľa od steny bude väčšia ako 10 cm.**

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu nárastu vnútornej teploty.



- **Zaistite, aby sa baliaca vinylová fólia uchovala z dosahu detí.**

- V opačnom prípade môže spôsobiť vážne zranenie (udusenie), ak sa s ňou deti budú hrať.



- **Ak sa výška vášho monitora dá nastaviť, na stojan počas znižovania nepoložte žiadny objekt alebo časť svojho tela.**

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osoby, ktorá ho prenáša.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

• Čistenie



Keď čistíte puzdro monitora alebo povrch obrazovky TFT-LCD, utrite ju jemne navlhčenou jemnou handričkou.



- **Čistič nestriekajte priamo na povrch produktu.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť odfarbenie a poškodenie štruktúry a povrch obrazovky sa môže olupovať.



- **Produkt čistíte pomocou jemnej handričky, a to len pomocou čistiaceho prostriedku pre monitory. Ak musíte použiť iný čistiaci prostriedok ako čistiaci prostriedok pre monitory, rozriedte ho s vodou v pomere 1:10.**

- **Keď čistíte kolíky sieťovej zástrčky alebo oprašujete sieťovú zásuvku, čistite**



ju suchou handričkou.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.



• Pri čistení produktu sa uistíte, že odpojíte sieťový kábel.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



• Pri čistení produktu najprv odpojte napájací kábel a vyčistíte ho mäkkou suchou handričkou.

- (Nepoužívajte chemikálie, ako napríklad vosk, benzén, alkohol, riedidlo, prípravok proti hmyzu, mazacu látku alebo čistiaci prostriedok.) Tieto chemikálie môžu zmeniť vzhľad povrchu produktu a spôsobiť olupovanie štítkov s pokynmi na produkte.



• Pretože sa povrch produktu dá jednoducho poškriabať, uistíte sa, že použijete len určenú handričku.

- Použite určenú handričku s pridaním len malého množstva vody. Pretože sa produkt môže poškriabať, ak sa na handričke nachádza akýkoľvek cudzí materiál, nezabudnite ju pred použitím poriadne vyprášiť.



• Pri čistení produktu nestriekajte vodu priamo na hlavné telo produktu.

- Zaisťte, že voda neprenikne do produktu a že sa produkt nenamočí.
- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo zlyhanie.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

• Ostatné



• Produkt predstavuje produkt pod vysokým napätím. Zaisťte, aby používatelia svojpomocne produkt nerozoberali, neopravovali alebo neupravovali.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Ak je produkt potrebné opraviť, kontaktujte [servisné stredisko](#).



• Ak z produktu vychádza čudný zápach, zvuk alebo dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a kontaktujte [servisné stredisko](#).

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

• Neumiestňujte tento produkt na miesta, kde je vystavený vlhkosti, prachu, dymu, vode alebo do vozidla.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Keď vám produkt spadne alebo sa rozbije kryt, vypnite napájanie a odpojte sieťový kábel. Kontaktujte [servisné stredisko](#).**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Ak prebieha búrka alebo sa blýska, nedotýkajte sa sieťového kábla alebo kábla antény.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Nepokúšajte sa pohybovať monitorom tak, že iba potiahnete elektrický kábel alebo kábel signálu.**

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom, poškodenie produktu alebo požiar z dôvodu poškodenia kábla.



- **Nezdvíhajte alebo neposúvajte produkt dozadu a dopredu alebo doprava a doľava, zatiaľ čo držíte len sieťový kábel alebo káble signálu.**

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom, poškodenie produktu alebo požiar z dôvodu poškodenia kábla.



- **Uistite sa, že vetrací otvor nie je zablokovaný stolom alebo záclonou.**

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu nárastu vnútornej teploty.



- **Na produkt nedávajte žiadne nádoby obsahujúce vodu, vázy, črepníky, lieky alebo akékoľvek kovy.**

- Ak do produktu prenikne voda alebo cudzie materiály, odpojte sieťový kábel a kontaktujte [servisné stredisko](#).

- Môže to spôsobiť zlyhanie produktu, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **V blízkosti produktu nepoužívajte alebo neuchovávajúce zápalný sprej alebo horľavý materiál.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť výbuch alebo požiar.



- **Do produktu nekladajte žiadne kovy, ako napríklad paličky, mince, kolíky a oceľ, prípadne horľavé objekty, ako napríklad zápalky alebo papier (cez vetracie otvory, vstupné a výstupné konektory atď.).**


- Ak do produktu prenikne voda alebo cudzie materiály, odpojte sieťový kábel a kontaktujte [servisné stredisko](#).

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Keď dlhý čas používate statické zobrazenie na obrazovke, môže sa vyskytnúť zvyškový obraz alebo vytvorenie škvrn.**

- Ak svoj produkt dlhý čas nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku alebo použite pohybujúci sa šetrič obrazovky.

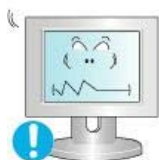

- **Nastavte rozlíšenie a frekvenciu, ktoré sú vhodné pre produkt.**

- V opačnom prípade si môžete poškodiť zrak.



- **Ak sa budete nepretržite približovať k obrazovke produktu, môže sa zhoršovať zrak.**



- **Aby sa obmedzilo namáhanie zraku, urobte si aspoň 5-minútovú prestávku po každej hodine používania monitora.**



- **Neinštalujte ho na nestabilnom mieste, ako napríklad do nestabilného stojana, na nerovný povrch alebo na miesto vystavené vibráciám.**

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie a/alebo poškodenie produktu.
- Ak produkt použijete na mieste vystavenom vibráciám, môžu poškodiť produkt a spôsobiť požiar.



- **Pri prenášaní produktu vypnite napájanie a odpojte sieťovú zástrčku, kábel antény a všetky káble pripojené k produktu.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Zaistite, aby sa deti nevešali na produkt alebo na neho neliezli.**

- Produkt môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie alebo smrť.



- **Ak produkt nebudete dlhý čas používať, odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť prehriatie alebo požiar z dôvodu zaprášenia a môže mať za následok požiar z dôvodu zásahu elektrickým prúdom alebo unikania.



- **Na produkt nedávajte žiadne ťažké predmety, hračky alebo konfekciu, ako napríklad koláčiky atď., ktoré by mohli prilákať záujem detí.**

- Vaše deti by sa mohli zavesiť na produkt a spôsobiť jeho pád, čo by mohlo spôsobiť fyzické zranenie alebo smrť.



- **Produkt neotáčajte spodnou stranou nahor alebo s ním nepohybujte, zatiaľ čo držíte len stojan.**

- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie a/alebo poškodenie produktu.



- **Produkt nedávajte na miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla, ako napríklad oheň alebo ohrievač.**

- Toto môže znížiť životnosť produktu a môže spôsobiť požiar.



- **Na produkt nepúšťajte žiadne objekty alebo do produktu nenarážajte.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Produkt nedávajte do blízkosti zvlhčovača alebo kuchynského stola.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Ak uniká plyn, nedotýkajte sa produktu alebo siet'ovej zástrčky, ale okamžite vetrajte.**

- Ak sa vyskytne iskra, môže spôsobiť výbuch alebo požiar.



- **Ak bol produkt dlhý čas zapnutý, panel displeja sa zahreje. Nedotýkajte sa ho.**

- Malé príslušenstvo uchovajte na mieste mimo dosahu detí.



- **Buďte opatrní pri nastavovaní uhla produktu alebo výšky stojana.**

- Toto môže spôsobiť fyzické zranenie, pretože si môžete privrznúť ruku alebo prsty.
- Taktiež, ak produkt nadmerne zakloníte, môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.



- **Neinštalujte produkt na miesto, ktoré je dostatočne nízko, aby na neho dočiahli deti.**


- V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.
- Pretože predná časť produktu je ťažká, nainštalujte produkt na rovnom a stabilnom povrchu.

- **Na produkt nedávajte žiadne ťažké predmety.**

- Môže to spôsobiť fyzické zranenie a/alebo poškodenie produktu.




● Dobré držanie tela pri používaní monitora

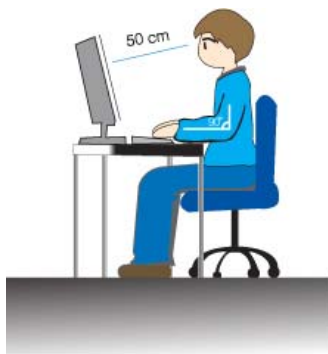

● Keď používate produkt, používajte ho v správnej polohe.

- Pri pozeraní na produkt majte vystretý chrbát.
- Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou by mala byť v rozsahu 45 až 50 cm. Na obrazovku sa pozerajte z mierne vyššieho miesta, ako je výška obrazovky.
- Keď používate produkt, používajte ho v správnej polohe.
- Nastavte uhol tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.
- Ruky umiestnite kolmo k bokom a udržiajte ramená v rovine so zadnou stranou ruky.
- Lakte udržiajte pri 90 stupňoch.
- Kolená nechajte pri väčšom uhle ako 90 stupňov a päty uchovajte pevne na podlahe. Ruky uchovajte nižšie ako je pozícia srdca.

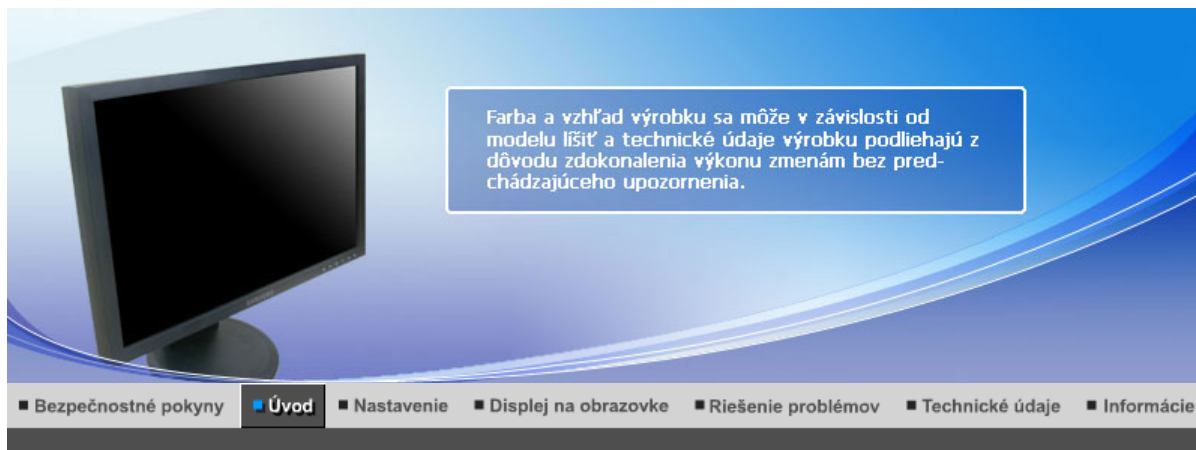

Vybalenie


Predná časť

Zadná časť

Presvedčte sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.
Aké niektoré položky chýbajú, **kontaktujte dodávateľa**.
Voliteľné položky môžete zakúpiť u **miestneho obchodného zástupcu**.

☒ Vybalenie

☒ Bez stojana

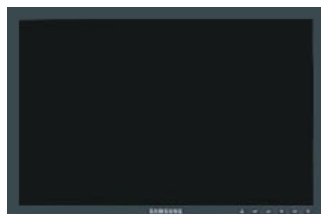

Monitor

☒ So stojanom



Monitor s Jednoduchým stojanom



Spodná časť

☒ Príručka



Stručný sprievodca nastavením



Záručný list/ Registračná karta
(Nie je k dispozícii všade)



Používateľskou príručkou, ovládačom monitora

Kábla



D-sub kábla



Napájacia šnúra

Vybalenie


Predná časť

Zadná časť



Predná časť



- | | | |
|------------|---|---|
| 1 | Tlačidlo MENU [MENU] | Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu. |
| 2 | Customized Key [CUSTOM] | Môžete prispôsobiť priradenie tlačidla pre tlačidlo Custom (Vlastné) v závislosti od vášho výberu. |
| |  | Prispôsobené tlačidlo môžete nakonfigurovať na požadovanú funkciu cez Setup > Customized Key . |
| 3 | Tlačidlo Jas [JAS] | Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas. |
| 2,3 | Tlačidlo NASTAVENIE [UP/DOWN] | Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu. |
| 4 | Tlačidlo enter [ENTER] | Používa sa na výber menu OSD. |
| 5 | Tlačidlo AUTO | Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu. |
| 6 | Tlačidlo HLAVNÝ VYPÍNAČ [POWER] / Ukazovateľ napájania | Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora. / Počas bežnej prevádzky svieti toto svetlo namodro a keď monitor ukladá vaše nastavenia, raz blikne namodro. |

Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti [PowerSaver](#), kde je táto



funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho.

[Vybavenie](#)

[Predná časť](#)

[Zadná časť](#)



Zadná časť



Jednoduchým stojanom

(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výroby meniť.)

1 Port POWER

Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.

2 Port RGB IN

Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači

3 Zámok Kensington

Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy systému, pri použití na verejných miestach. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)

Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia kontaktujte miesto, kde ste ho zakúpili.



Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti [Pripojenie monitora](#).

Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ **Nastavenie** ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ Technické údaje ■ Informácie

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↻


Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie
ovládača monitora
(Automatický)

Inštalovanie
ovládača monitora
(Príručka)

Pripojenie monitora

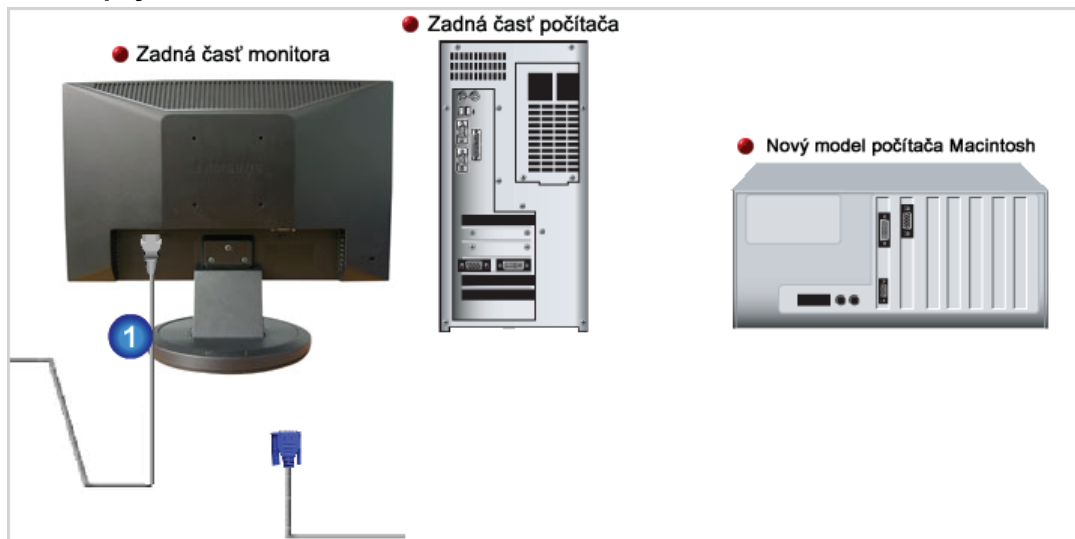

1

Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.

2

Použite prepojenie, ktoré je vhodné pre váš počítač.

2-1

Použitie D-sub (analogového) konektora na grafickej karte.

- Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkoveho portu D-sub na zadnej strane monitora.



[RGB IN]

2-2

Pripojenie k Macintoshu.

- Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-sub pripájacieho kábla.



Ak je monitor prepojený s počítačom, môžete ich zapnúť a používať.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie
ovládača monitora
(Automatický)

Inštalovanie
ovládača monitora
(Príručka)

Inštalácia podstavca

Zmontovanie monitora



Monitor a spodná časť

Pripevňovanie podstavca

Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 75,0 mm x 75,0 mm.



Jednoduchým stojanom

A Monitor

B Montážna medzipodložka (Predáva sa samostatne)

1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddelte stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajte montážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytu a prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému podstavcu.



- Nepoužívajte dlhšie skrutky, ako sú bežné rozmery, pretože môžu poškodiť vnútornú stranu monitora.
- Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
Skrutky príliš silno nedotahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo spôsobiť pád produktu, ktorý by viedol k fyzickému zraneniu.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za takýto druh nehôd.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.



- Na montáž monitora na stenu si musíte zakúpiť súpravu na montáž na stenu, ktorá umožňuje namontovať monitor najmenej 10 cm od povrchu steny.
- Skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom spoločnosti Samsung, kde získate ďalšie

informácie. Spoločnosť Samsung Electronics neponesie zodpovednosť za škody spôsobené iným používaním podstavca, ako je uvedené.

- Použitie, prosím, držiak na stenu, ktorý vyhovuje medzinárodným normám.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie
ovládača monitora
(Automatický)

Inštalovanie
ovládača monitora
(Príručka)


Inštalovanie ovládača monitora (Automatický)




Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.

- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre U.S.A.)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Windows"**
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

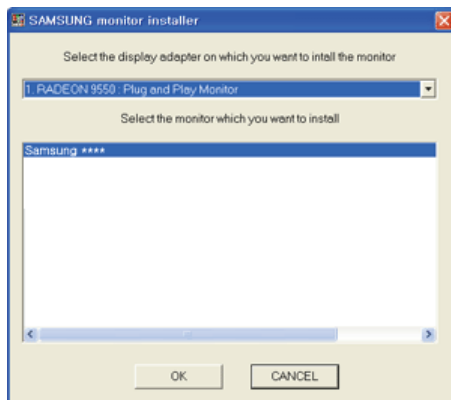

4. Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo **"Continue Anyway"** (Aj tak pokračovať). Potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.
(Microsoft® Windows® Operačný systém XP/2000)

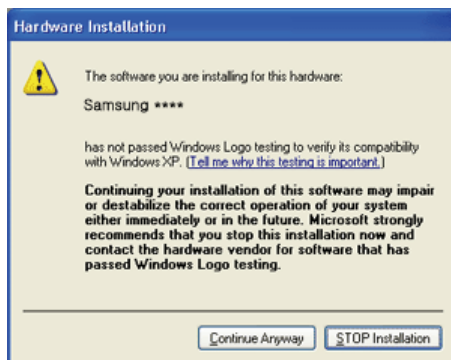

Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor
<http://www.samsung.com/>.

5. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie
ovládača monitora
(Automatický)

Inštalovanie
ovládača monitora
(Príručka)

Inštalovanie ovládača monitora (Príručka)




Ked' váš operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.

- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)




Microsoft® Windows Operačný systém Vista™


- Vložte disk CD s príručou do CD-ROM mechaniky.
- Kliknite na  (Start) a "Ovládací panel". Potom dvakrát kliknite na položku "Vzhľad a prispôsobenie".



- Kliknite na "Prispôsobenie" a potom na "Nastavenia zobrazenia".

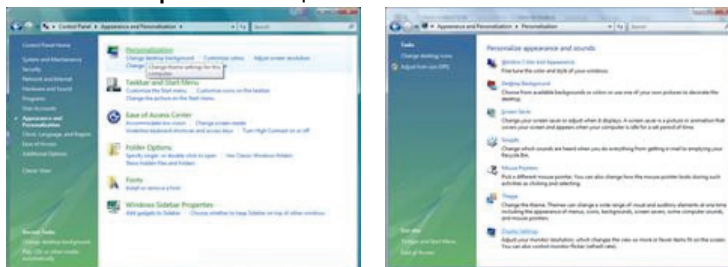


- Kliknite na "Pokročilé nastavenia...".

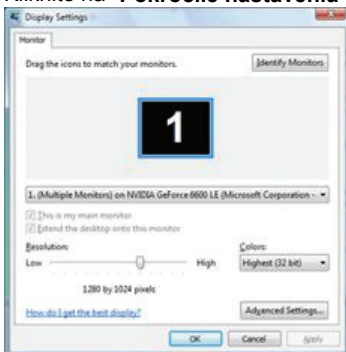

- Kliknite na "Vlastnosti" na karte "Monitor". Ak sa deaktivuje tlačidlo "Vlastnosti", znamená to, že konfigurácia vášho monitora sa dokončila. Monitor sa môže použiť. Ak sa zobrazí správa "Windows potrebuje..." tak, ako v nižšie zobrazenom obrázku, kliknite na možnosť "Pokračovať".





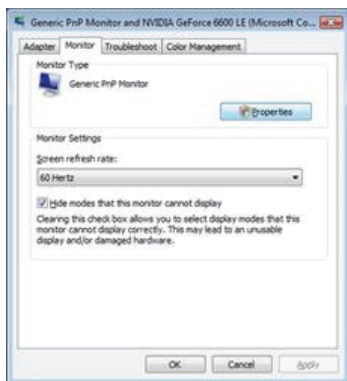



Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.
Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>


6. Kliknite na "**Aktualizovať ovládač...**" na karte "**Ovládač**".

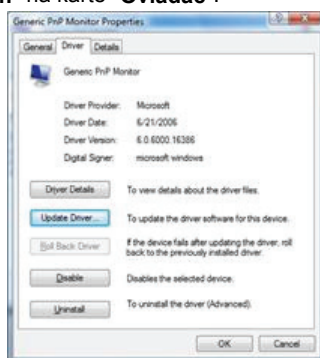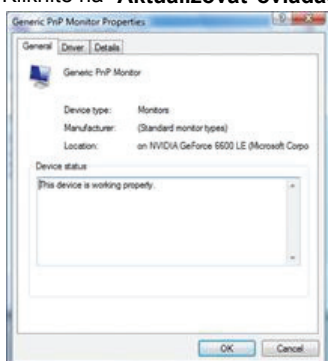

7. Zaškrtnite zaškrŕtacie políčko "**Prehľadávať počítač pre softvér ovládača**" a kliknite na možnosť "**Vybrať zo zoznamu ovládačov zariadení v počítači**".

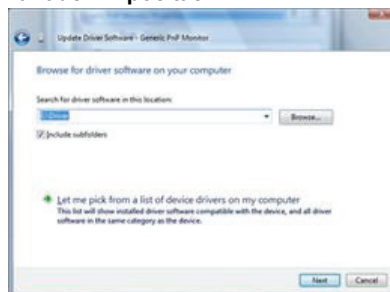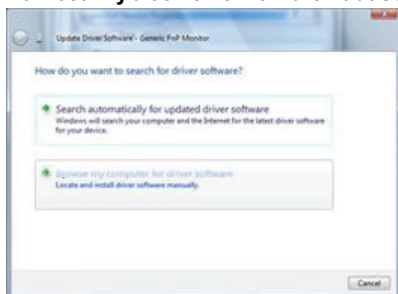


8. Kliknite na položku "**Z diskety...**" a vyberte priečinok (napríklad disk D:\), kde sa nachádza súbor na nastavenie ovládača a kliknite na "**OK**".




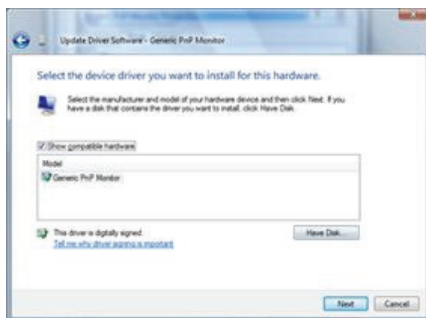


- 9.

Zo zoznamu modelov monitorov vyberte model, ktorý odpovedá vášmu monitoru a kliknite na "**Ďalej**".

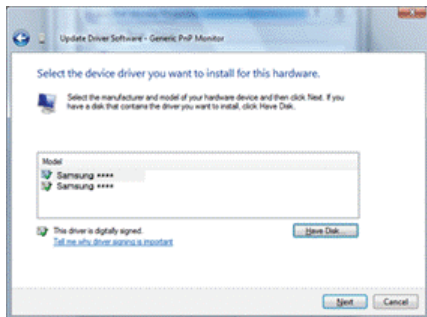


10. Na nasledujúcich obrazovkách kliknite postupne v tomto poradí na **"Zatvorit"** → **"Zatvorit"** → **"OK"** → **"OK"**.

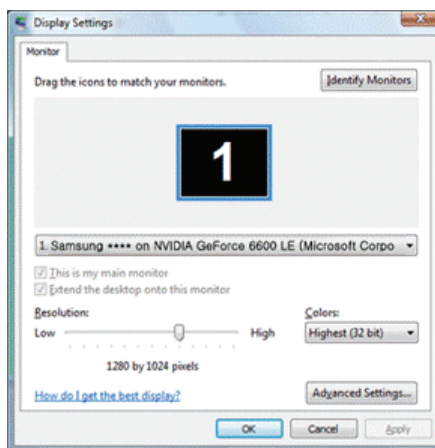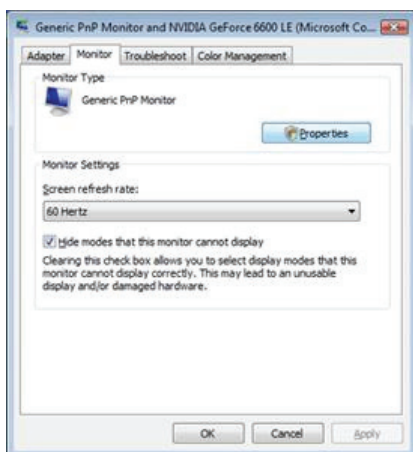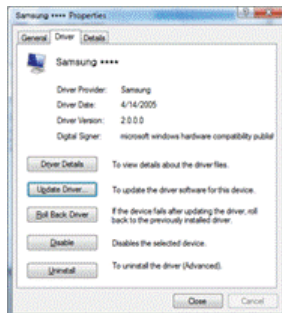
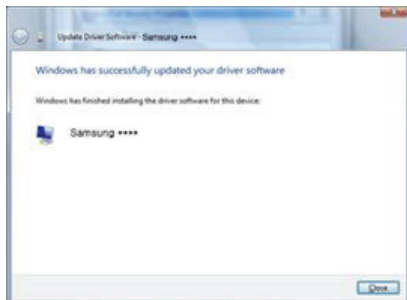


Microsoft® Windows® Operačný systém XP


1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Štart"** → **"Ovládací Panel"** potom kliknite na ikonu **"Vzhľad a motívy"**.

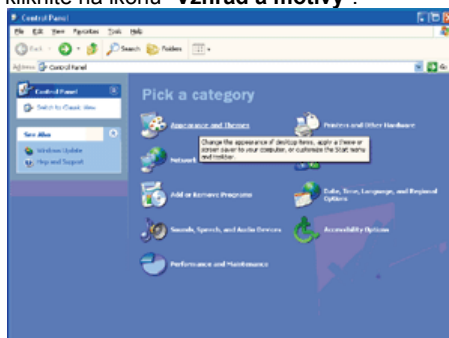


3. Kliknite na ikonu **"Zobrazenie"** a vyberte kartu **"Nastavenia"**, potom kliknite na **"Rozšírené.."**.

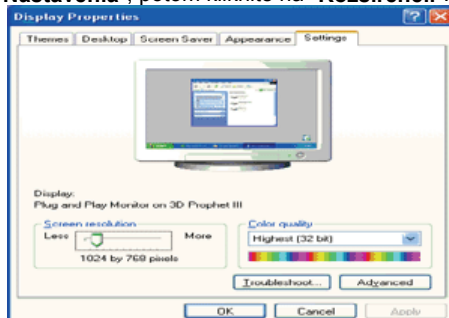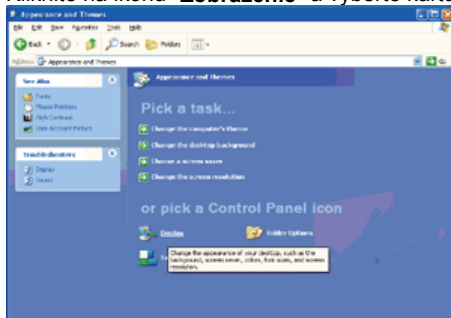


4. Kliknite na tlačidlo **"Vlastnosti"** na karte **"Monitor"** a vyberte kartu **"Ovládač"**.

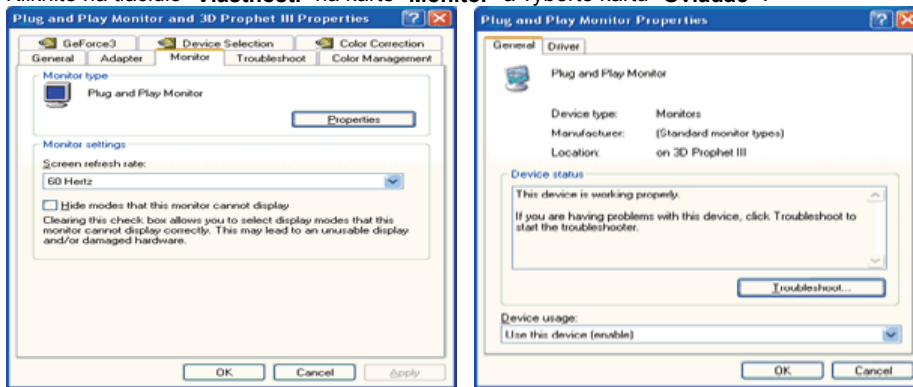


5. Kliknite na **"Aktualizovať ovládač.."** a vyberte **"Inštalovať zo zoznamu alebo.."**, potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.

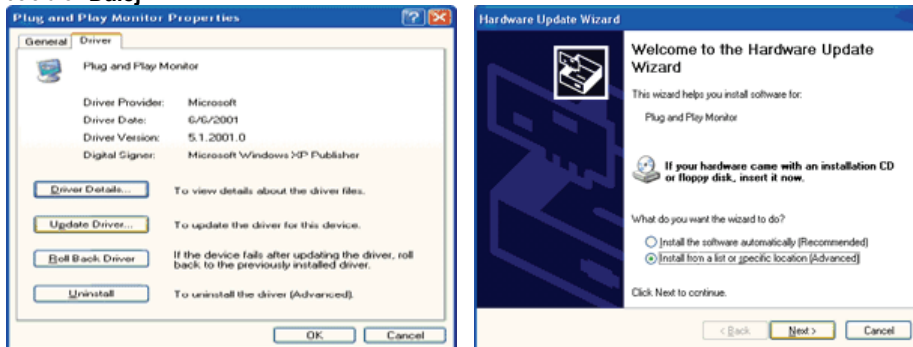

6. Vyberte **"Nehľadať, ja.."**, potom kliknite na **"Ďalej"** a potom kliknite na **"Mám disk"**.

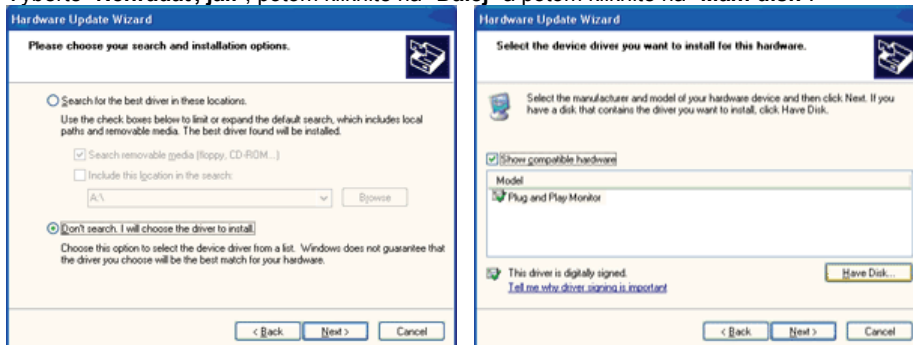

7. Kliknite na tlačidlo **"Prehľadávať"**, potom vyberte A:(D:)Ovládač a vyberte príslušný modelu monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.

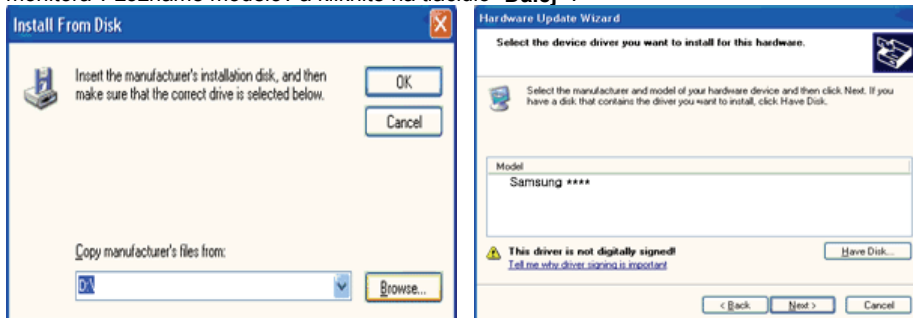


8. Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo **"Continue Anyway"** (Aj tak pokračovať). Potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.



Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor <http://www.samsung.com/>.

9. Kliknite na tlačidlo "Zatvorit", potom postupne klikajte na tlačidlo "OK".

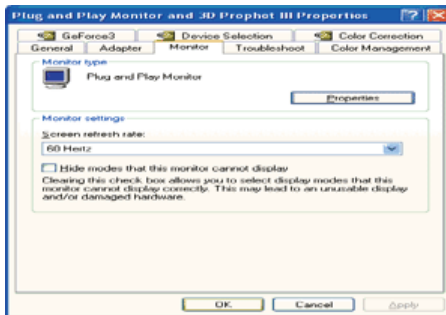

10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

Microsoft® Windows® Operačný systém 2000

Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdenný", riadte sa týmito krokmi.

1. Vyberte tlačidlo "OK" na okne "Vložiť disk".
2. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" na okne "Potrebný súbor".
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť" a potom kliknite na tlačidlo "OK".

Spôsob inštalácie

1. Kliknite na "Štart", "Nastavenia", "Ovládací panel".
2. Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie".
3. Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené..".
4. Vyberte "Monitor".
 - Prípád 1: Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu.
 - Prípád 2: Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa postupne riadte ďalšími krokmi.
5. Kliknite na "Ovládač" a potom kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".
6. Vyberte "Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol vybrať konkrétny ovládač", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Z disku".
7. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať", potom vyberte A:(D:\Ovládač).
8. Kliknite na tlačidlo "Otvoriť", potom kliknite na tlačidlo "OK".
9. Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "Ďalej", potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".
10. Kliknite na tlačidlo "Skončiť", potom kliknite na tlačidlo "OK".

Keď uvidíte okno "Digitálny podpis nenájdenný", potom kliknite na tlačidlo "Áno". A kliknite na tlačidlo "Skončiť", potom kliknite na tlačidlo "Zatvorit".

Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium

1. Kliknite na "Štart", "Nastavenia", "Ovládací panel".
2. Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie".
3. Vyberte kartu "Nastavenia" a kliknite na tlačidlo "Rozšírené vlastnosti".
4. Vyberte kartu "Monitor".
5. Kliknite na tlačidlo "Zmeniť" v oblasti "Typ monitora".
6. Vyberte "Určite umiestnenie ovládača".
7. Vyberte "Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umiestnení..", potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".
8. Kliknite na tlačidlo "Z diskety".
9. Určite A:(D:\ovládač), potom kliknite na tlačidlo "OK".
10. Vyberte "Ukázať všetky zariadenia" a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k počítaču a kliknite na "OK".
11. Ďalej vyberajte tlačidlo "Zatvorit" a tlačidlo "OK", až kým nezatvoríte dialógové okno Vlastnosti zobrazenia.

• Microsoft® Windows® Operačný systém NT

1. Kliknite na **Štart, Nastavenia, Ovládací panel**, a potom dvakrát kliknite na ikonu **Zobrazenie**.
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na **Všetky zobrazovacie režimy**.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a potom kliknite na **OK**.
4. Kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** ak vidíte, že po stlačení tlačidla **Test** pracuje obrazovka normálne. Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia, farieb, frekvencie).





Poznámka: Ak v možnosti **Všetky režimy zobrazenia** nie je žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa [Prednastavených zobrazovacích režimov](#) v užívateľskej príručke.


• Operačný systém Linux

Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového nastavovacieho súboru.

1. Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
2. Tretia obrazovka je pre **nastavenie myši**.
3. Nastavte myš pre počítač.
4. Ďalšia obrazovka je pre **výber klávesnice**.
5. Nastavte klávesnicu pre počítač.
6. Ďalšia obrazovka je pre **nastavenie monitora**.
7. Najskôr pre monitor nastavte **horizontálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
8. Nastavte pre monitor **vertikálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
9. Zadajte **názov modelu monitora**. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
10. Nastavenie monitora je **hotové**.
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru **spustite** X-Window.

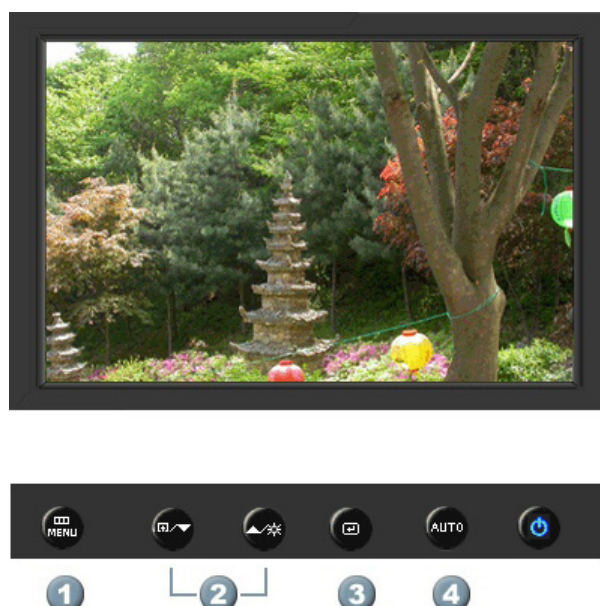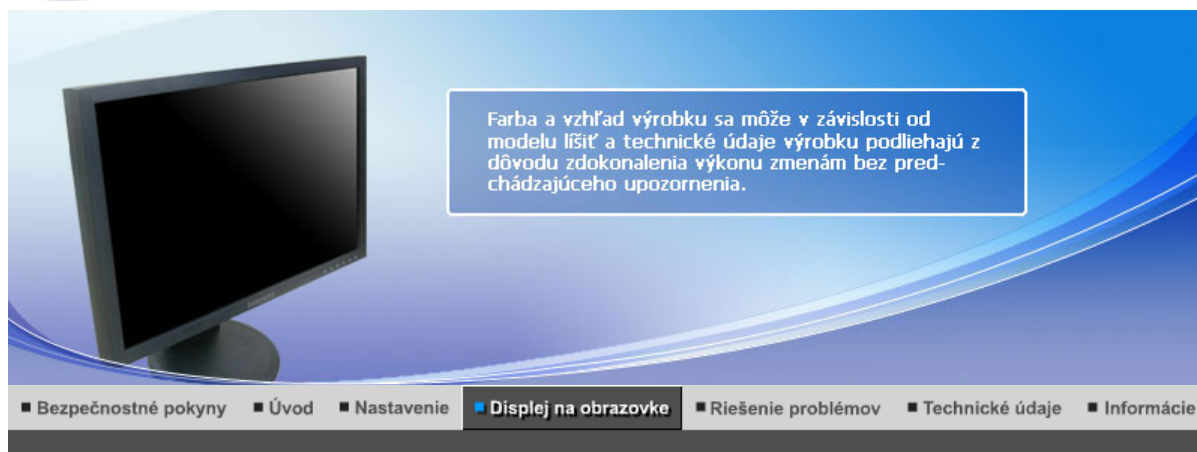

1. [MENU] Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
2. [▼/▲] Upravujú položky v menu.
3. [Ⓢ] Aktivujete zvýraznenú položku menu.
4. [AUTO] Aby ste zapli automatické nastavenie zariadenia na prichádzajúci PC signál, stlačte toto tlačidlo. Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (poloha) sa nastavujú automaticky.

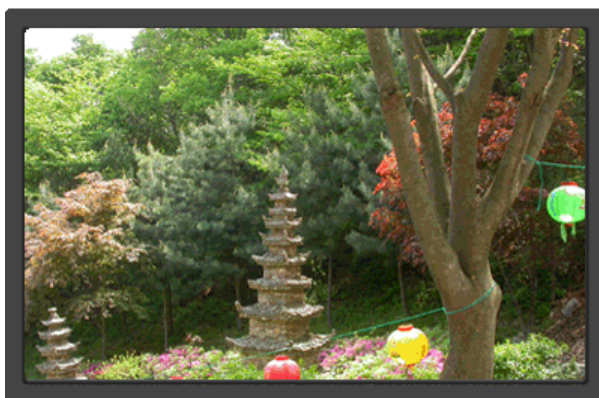

Menu

Popis

Po stlačení tlačidla '**AUTO**' sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
(K dispozícii iba v režime analógového)

AUTO

- Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie nastavíte opätovným stlačením tlačidla Auto (automatické nastavenie).
- Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí funkcia automatického nastavenia.

➡ Locked



Menu

Popis

Keď tlačidlo „MENU“ pridržíte dlhšie ako 5 sekúnd, funkcia OSD sa zablokuje (odblokuje).

Locked



Pomocou uzamykacej funkcie nastavenia OSD môžete nastaviť aj jas a kontrast monitora.

➔ Customized key




Menu

Popis

Customized key

Môžete prispôbiť priradenie tlačidla pre tlačidlo Custom (Vlastné) v závislosti od vášho výberu.


Aby ste pozreli zobrazenú prevádzkovú obrazovku vtedy, keď stlačíte tlačidlo [] po nastavení funkcie prispôbeného tlačidla, kliknite na názov každej funkcie.

([Image Size](#) - [MagicBright](#) - [MagicColor](#) - [Color Effect](#))



Prispôbené tlačidlo môžete nakonfigurovať na požadovanú funkciu cez **Setup** > [Customized Key](#)

➔ Brightness

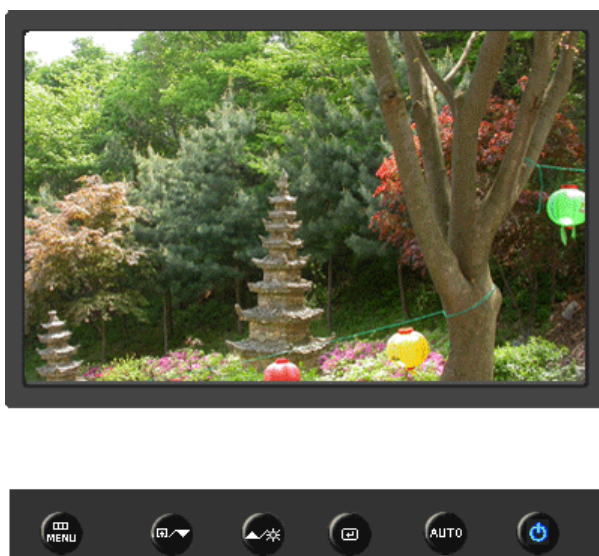











Menu	Popis
 Brightness	Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.

Užívateľské ovládacie tlačidlá | Vlastnosti priameho ovládania | Funkcie OSD

 Picture	Brightness	Contrast	MagicBright		
 Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Color Effect	Gamma
 Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
 OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
 Setup	Reset	Customized Key	Off Timer	Image Size	
 Information					

Picture




Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
Brightness	<p>Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu jasu podľa vášho želania.</p> <p>Vlastnosti priameho ovládania : Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla [] nastavíte jas.</p> <p>[MENU →  →  → ▲, ▼ → MENU]</p>	 
Contrast	<p>Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu kontrastu podľa vášho želania.</p> <p>[MENU →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]</p> <p>Zatlačte tlačidlo , aby ste prechádzali cez dostupné predkonfigurované režimy.</p> <p>MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne</p>	 

MagicBright



6) Movie - Pre pozieranie pohyblivého obrazu, ako napríklad DVD alebo Video CD.



Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
MagicColor	<p>MagicColor je nová technológia, ktorú spoločnosť Samsung vyvinula výlučne na zlepšenie digitálneho obrazu a na zreteľnejšie zobrazenie prirodzenej farby tak, aby nebola narušená kvalita obrazu.</p> <p>1) Off - Navracia do pôvodného režimu.</p> <p>2) Demo - Obrazovka pred použitím MagicColor sa objaví napravo a obrazovka po použití MagicColor sa objaví</p>	

naľavo.

3) Full - Zreteľnejšie zobrazuje nielen živú prirodzenú farbu, ale tiež realistickejšiu prirodzenú farbu skinov.

4) Intelligent - Zobrazuje živú prirodzenú farbu zreteľnejšie.

[MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ →  → MENU]

Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm (teplý) a Custom (vlastný).

Color Tone

Cool - Urobí bielu modrejšou.

Normal - Uchová bielu bielou.

Warm - Urobí bielu červenšou.

Custom - Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.

[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]



Color Control

Riadte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).

[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]



Môžete zmeniť celkový režim tak, že zmeníte farby obrazovky.

Color Effect

Off - Toto sa vzťahuje na achromatickú farbu obrazovky, aby nastavila efekty obrazovky.

Grayscale - Zobrazia sa predvolené farby čiernej a bielej.

Green - Použije efekt zelenej farby na čiernobielu obrazovku.

Aqua - Použije efekt vodovej farby na čiernobielu obrazovku.

Sepia - Použije efekt hnedastej farby na čiernobielu obrazovku.

[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]



Gama korekcia mení svietivosť farieb so zmiešanou svietivosťou.

Gamma





















- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3



[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]





Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
Coarse	Odstráni šum, ako napr. vertikálne pásy. Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovania obrazu. Do stredu ho môžete presunúť pomocou ponuky Horizontal Control (Horizontálne ovládanie). (K dispozícii iba v režime analógového)	 
	[MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU]	
Fine	Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom) ladení, opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho kmitočtu). (K dispozícii iba v režime analógového)	 
	[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]	
Sharpness	Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riadte nasledovnými pokynmi.	 
	[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]	
H-Position	Pri zmene horizontálnej pozície celkového zobrazenia monitora sa riadte nasledovnými pokynmi. (K dispozícii iba v režime analógového)	 
	[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]	
V-Position	Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia monitora sa riadte nasledovnými pokynmi. (K dispozícii iba v režime analógového)	 
	[MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU]	






Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
	<p>Môžete si zvoliť jeden z 9 jazykov.</p> <ul style="list-style-type: none"> • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe 	
Language	<p>Poznámka: Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD. Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér spúšťaný na počítači.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → □ → □ → ▲, ▼ → MENU]</p>	▶▶
H-Position	<p>Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → MENU]</p>	▶▶
V-Position	<p>Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → MENU]</p>	▶▶
Transparency	<p>Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → MENU]</p> <p>V prípade, že sa počas istého časového úseku neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky vypne.</p>	▶▶
Display Time	<p>Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na obrazovke.</p> <p>[MENU → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → □ → ▲, ▼ → MENU]</p>	▶▶





Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
Reset	<p>Obnovenie pôvodných nastavení výrobku.</p> <p>. No . Yes</p> <p>[MENU → ▲ ▼ → □ → □ → ▲ ▼ → MENU]</p>	
Customized Key	<p>Môžete určiť funkciu, ktorá sa aktivuje, keď sa stlačí Customized Key(□).</p> <p>[MENU → ▲ ▼ → □ → ▲ ▼ → □ → ▲ ▼ → MENU]</p>	
Off Timer	<p>Monitory sa automaticky vypnú v určenom čase.</p> <p>. Off . On</p> <p>[MENU → ▲ ▼ → □ → ▲ ▼ → □ → ▲ ▼ → □ → ▲ ▼ → MENU]</p>	
Image Size	<p>Môžete zmeniť veľkosť obrazovky zobrazenej na monitore.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Auto - Obrazovka sa zobrazí v súlade s pomerom obrazu vstupných signálov na obrazovke. . Wide - Zobrazí sa celá obrazovka, a to bez ohľadu na pomer obrazu vstupných signálov na obrazovke. <p> . Signály, ktoré nie sú v tabuľke bežného režimu, sa nepodporujú.</p> <p>. Ak sa v počítači nastaví širokohlé zobrazenie, ktoré je optimálnym rozlíšením pre monitor, táto funkcia sa nevykoná.</p> <p>[MENU → ▲ ▼ → □ → ▲ ▼ → □ → ▲ ▼ → MENU]</p>	





Menu

Popis

Information

Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.

[MENU → ▲, ▼ → MENU]



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ **Riešenie problémov** ■ Technické údaje ■ Informácie

Kontrolné otázky | Otázky a odpovede | Funkcia samokontroly

Kontrolné otázky



Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistíte, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, [telefónne číslo v časti Informácie](#) alebo [kontaktujte predajcu](#).

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
Obrazovka je bez obrazu. Monitor sa nedá zapnúť.	Je napájacia šnúra riadne pripojená?	Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el. energie.
	Vidíte na obrazovke hlásenie "Check Signal Cable" ?	(Pripojenie s použitím D-sub kábla.) Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
	Ak je monitor zapnutý, reštartujte počítač a pozrite si úvodnú obrazovku (prihlasovaciu obrazovku), ktorá sa objaví.	Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom režime (bezpečný režim pre Windows ME/XP/2000) a následne zmeníte frekvenciu grafickej karty. (Pozrite časť Prednastavené režimy obnovovania)
	Vidíte "Not Optimum Mode" "Recommended mode 1440 X 900 60 Hz" na obrazovke?	Poznámka: Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví, kontaktujte servisné stredisko alebo predajcu . Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej karty presahuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov. Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.
Nevidím displej na obrazovke.	Na obrazovke nie je žiadny obraz. Bliká ukazovateľ napájania na monitore raz za 1 sekundu?	Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim). Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovke.
	Zablokovali ste menu On Screen Display (OSD) kvôli zabráneniu zmenám?	Odblokujte OSD stlačením tlačidla MENU najmenej na 5 sekúnd.
Na obrazovke sa objavujú zvláštne farby	Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, akoby ste sa pozerali na	Skontrolujte pripojenie signálového kábla.

alebo len čierna a biela.	obrazovku cez celofán?	Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do svojej zásuvky.
	Zmenili sa farby na obrazovke na zvláštne po spustení programu alebo z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?	Reštartujte počítač.
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Obrazovka je náhle nevyrovnaná.	Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?	Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím OSD.
	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa Prednastavenými režimami obnovovania).
	Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej karty. Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.	
Obrazovka je mimo ohniska alebo OSD sa nedá nastaviť.	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu na monitore?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa Prednastavenými režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na obrazovke nie je obraz.	Je frekvencia pri kontrole Display Timing (Frekvencia obnovovania) v menu nastavená správne?	Náležite upraviť frekvenciu podľa príručky grafickej karty a Prednastavených režimov obnovovania . (Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
Na obrazovke je zobrazených iba 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili po zmene grafickej karty.	Sú farby operačného systému Windows nastavené správne?	Pre Windows ME/XP/2000: Náležite nastaviť farby na Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia .
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie so znením "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Neidentifikovaný monitor, bol nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC)").	Nainštalovali ste ovládač monitora?	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača .
	Pozrite príručku ku grafickej karte a zistíte, či je podporovaná funkcia Plug & Play (VESA DDC).	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača .

Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~60 Hz. (Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustíte počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "**Ovládací panel, Systém, Správca zariadení**", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).



Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, [kontaktujte autorizované servisné stredisko](#).

Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.</p> <p>Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)</p>
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<p>Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia.</p> <p>* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.</p>
Ako môžem nastaviť funkciu Šetrenie energie?	Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču).
Ako môžem vycistiť vonkajšiu skrinu/LCD panel?	<p>Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.</p> <p>Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.</p>

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)


Funkcia samokontroly

[Samokontrola](#) | [Upozorňovacie hlásenia](#) | [Prostredie](#) | [Užitočné tipy](#)

Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.

Funkcia samokontroly

1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.

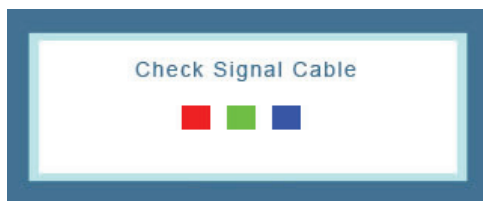


Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.

4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.

Upozorňovacie hlásenia

Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.

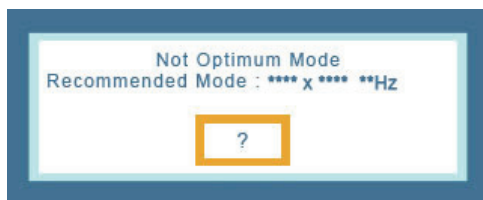

● Prostredie

Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.

1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.

● Užitočné tipy

- Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo svojím predajcom.
- **Posúdenie prevádzkového stavu monitora**
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1440 X 900 60 Hz"**, odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
 - Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je v prevádzkovom stave.
 - V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.

Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ **Riešenie problémov** ■ Technické údaje ■ Informácie

Kontrolné otázky | Otázky a odpovede | Funkcia samokontroly

Kontrolné otázky



Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistíte, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, [telefónne číslo v časti Informácie](#) alebo [kontaktujte predajcu](#).

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
Obrazovka je bez obrazu. Monitor sa nedá zapnúť.	Je napájacia šnúra riadne pripojená?	Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el. energie.
	Vidíte na obrazovke hlásenie "Check Signal Cable" ?	(Pripojenie s použitím D-sub kábla.) Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
	Ak je monitor zapnutý, reštartujte počítač a pozrite si úvodnú obrazovku (prihlasovaciu obrazovku), ktorá sa objaví.	Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom režime (bezpečný režim pre Windows ME/XP/2000) a následne zmeníte frekvenciu grafickej karty. (Pozrite časť Prednastavené režimy obnovovania)
	Vidíte "Not Optimum Mode" "Recommended mode 1680 X 1050 60 Hz" na obrazovke?	Poznámka: Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví, kontaktujte servisné stredisko alebo predajcu . Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej karty presahuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov. Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.
Nevidím displej na obrazovke.	Na obrazovke nie je žiadny obraz. Bliká ukazovateľ napájania na monitore raz za 1 sekundu?	Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim). Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovke.
	Zablokovali ste menu On Screen Display (OSD) kvôli zabráneniu zmenám?	Odblokujte OSD stlačením tlačidla MENU najmenej na 5 sekúnd.
Na obrazovke sa objavujú zvláštne farby	Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, akoby ste sa pozerali na	Skontrolujte pripojenie signálového kábla.

alebo len čierna a biela.	obrazovku cez celofán?	Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do svojej zásuvky.
	Zmenili sa farby na obrazovke na zvláštne po spustení programu alebo z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?	Reštartujte počítač.
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Obrazovka je náhle nevyrovnaná.	Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?	Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím OSD.
	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa Prednastavenými režimami obnovovania).
	Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej karty. Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.	
Obrazovka je mimo ohniska alebo OSD sa nedá nastaviť.	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu na monitore?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa Prednastavenými režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na obrazovke nie je obraz.	Je frekvencia pri kontrole Display Timing (Frekvencia obnovovania) v menu nastavená správne?	Náležite upraviť frekvenciu podľa príručky grafickej karty a Prednastavených režimov obnovovania . (Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
Na obrazovke je zobrazených iba 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili po zmene grafickej karty.	Sú farby operačného systému Windows nastavené správne?	Pre Windows ME/XP/2000: Náležite nastaviť farby na Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia .
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie so znením "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Neidentifikovaný monitor, bol nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC)").	Nainštalovali ste ovládač monitora?	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača .
	Pozrite príručku ku grafickej karte a zistíte, či je podporovaná funkcia Plug & Play (VESA DDC).	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača .



Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~60 Hz. (Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustíte počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "**Ovládací panel, Systém, Správca zariadení**", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).



Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, [kontaktujte autorizované servisné stredisko](#).



Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.</p> <p>Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)</p>
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<p>Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia.</p> <p>* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.</p>
Ako môžem nastaviť funkciu Šetrenie energie?	Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču).
Ako môžem vycistiť vonkajšiu skrinu/LCD panel?	<p>Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.</p> <p>Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.</p>

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)


Funkcia samokontroly

[Samokontrola](#) | [Upozorňovacie hlásenia](#) | [Prostredie](#) | [Užitočné tipy](#)

Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.

Funkcia samokontroly

1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.

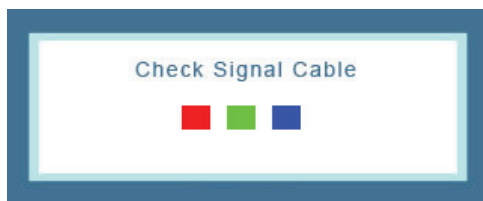


Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.

4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.

Upozorňovacie hlásenia

Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.

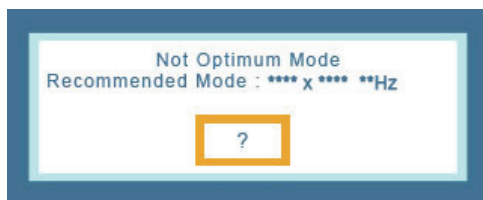

● Prostredie

Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.

1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.

● Užitočné tipy

- Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo svojím predajcom.
- **Posúdenie prevádzkového stavu monitora**
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 X 1050 60 Hz"**, odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
 - Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je v prevádzkovom stave.
 - V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.

Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ **Riešenie problémov** ■ Technické údaje ■ Informácie

Kontrolné otázky | Otázky a odpovede | Funkcia samokontroly

Kontrolné otázky



Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistíte, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, [telefónne číslo v časti Informácie](#) alebo [kontaktujte predajcu](#).

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
Obrazovka je bez obrazu. Monitor sa nedá zapnúť.	Je napájacia šnúra riadne pripojená?	Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el. energie.
	Vidíte na obrazovke hlásenie "Check Signal Cable" ?	(Pripojenie s použitím D-sub kábla.) Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
	Ak je monitor zapnutý, reštartujte počítač a pozrite si úvodnú obrazovku (prihlasovaciu obrazovku), ktorá sa objaví.	Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom režime (bezpečný režim pre Windows ME/XP/2000) a následne zmeníte frekvenciu grafickej karty. (Pozrite časť Prednastavené režimy obnovovania)
	Vidíte "Not Optimum Mode" "Recommended mode 1680 X 1050 60 Hz" na obrazovke?	Poznámka: Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví, kontaktujte servisné stredisko alebo predajcu . Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej karty presahuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov. Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.
Nevidím displej na obrazovke.	Na obrazovke nie je žiadny obraz. Bliká ukazovateľ napájania na monitore raz za 1 sekundu?	Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim). Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovke.
	Zablokovali ste menu On Screen Display (OSD) kvôli zabráneniu zmenám?	Odblokujte OSD stlačením tlačidla MENU najmenej na 5 sekúnd.
Na obrazovke sa objavujú zvláštne farby	Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, akoby ste sa pozerali na	Skontrolujte pripojenie signálového kábla.

alebo len čierna a biela.	obrazovku cez celofán?	Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do svojej zásuvky.
	Zmenili sa farby na obrazovke na zvláštne po spustení programu alebo z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?	Reštartujte počítač.
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Obrazovka je náhle nevyrovnaná.	Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?	Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím OSD.
	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa Prednastavenými režimami obnovovania).
	Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej karty. Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.	
Obrazovka je mimo ohniska alebo OSD sa nedá nastaviť.	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu na monitore?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa Prednastavenými režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na obrazovke nie je obraz.	Je frekvencia pri kontrole Display Timing (Frekvencia obnovovania) v menu nastavená správne?	Náležite upraviť frekvenciu podľa príručky grafickej karty a Prednastavených režimov obnovovania . (Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
Na obrazovke je zobrazených iba 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili po zmene grafickej karty.	Sú farby operačného systému Windows nastavené správne?	Pre Windows ME/XP/2000: Náležite nastaviť farby na Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia .
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie so znením "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Neidentifikovaný monitor, bol nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC)").	Nainštalovali ste ovládač monitora?	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača .
	Pozrite príručku ku grafickej karte a zistíte, či je podporovaná funkcia Plug & Play (VESA DDC).	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača .



Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~60 Hz. (Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustíte počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "**Ovládací panel, Systém, Správca zariadení**", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).



Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, [kontaktujte autorizované servisné stredisko](#).



Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.</p> <p>Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)</p>
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<p>Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia.</p> <p>* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.</p>
Ako môžem nastaviť funkciu Šetrenie energie?	Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču).
Ako môžem vycistiť vonkajšiu skrinu/LCD panel?	<p>Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.</p> <p>Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.</p>

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)


Funkcia samokontroly

[Samokontrola](#) | [Upozornovacie hlásenia](#) | [Prostredie](#) | [Užitočné tipy](#)

Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.

Funkcia samokontroly

1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.

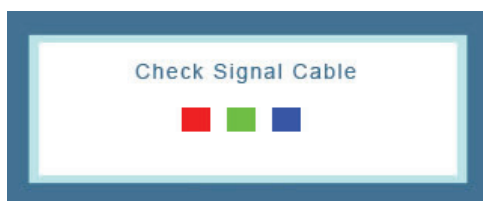


Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.

4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.

Upozornovacie hlásenia

Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.

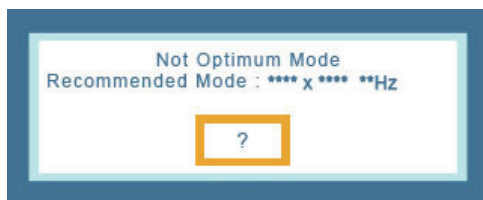

● Prostredie

Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.

1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.

● Užitočné tipy

- Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo svojím predajcom.
- **Posúdenie prevádzkového stavu monitora**
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 X 1050 60 Hz"**, odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
 - Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je v prevádzkovom stave.
 - V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ **Technické údaje** ■ Informácie

Všeobecné technické údaje | PowerSaver | Prednastavené režimy obnovovania

Všeobecné technické údaje

Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 923NW

LCD Panel

Rozmery 19 palcov široký diagonálne (48 cm)

Oblasť obrazovky 408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)

Rozostup bodov 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

Farba displeja

16,7-milióna

Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1440 x 900@60Hz

Maximálne rozlíšenie 1440 x 900@75Hz

Vstupný signál, Ukončený

RGB Analógový,

0,7 Vp-p \pm 5 %

Samostatná H/V synchronizácia, kompozitné, SOG

Úroveň TTL (V vysoká \geq 2,0 V, V nízka \leq 0,8 V)

Šírka pásma

137MHz

Prívod napájania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz \pm 3 Hz

Signálový kábel

Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný

Rozmery (ŠxVxH) / (Po inštalácii stojana)

439 x 289 x 65,5 mm / (Po inštalácii stojana)

Rozmery (ŠxVxH) / Hmotnosť (Po zložení stojana)

439 x 360,2 x 199,9 mm / (Po zložení stojana)/ 3,7 kg

Montážne rozhranie VESA

75 mm x 75 mm

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Vlhkosť 10 % ~ 80 %, nekondezačný

Skladovacia teplota -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Vlhkosť 5 % ~ 95 %, nekondenzačný

Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.888.000.

Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.

Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.

(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vln ako zariadenie triedy A.)

Všeobecné technické údaje | **PowerSaver** | Prednastavené režimy obnovovania

PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo) EPA/ENERGY 2000
Ukazovateľ napájania	modrý	modrý, bliká	Čierna
Spotreba energie	36 W	Menej než 1 W	Menej než 1 W



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.

Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz



Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ **Technické údaje** ■ Informácie

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania

Všeobecné technické údaje

Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 2023NW

LCD Panel

Rozmery 20 palca (51 cm)

Oblasť obrazovky 433,44 mm (H) x 270,9 mm (V)

Rozostup bodov 0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)

Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

Farba displeja

16,7-milióna

Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1680 x 1050@60Hz

Maximálne rozlíšenie 1680 x 1050@60Hz

Vstupný signál, Ukončený

RGB Analógový,

0,7 Vp-p \pm 5 %

Samostatná H/V synchronizácia, kompozitné, SOG

Úroveň TTL (V vysoká \geq 2,0 V, V nízka \leq 0,8 V)

Šírka pásma

146MHz (Analógové)

Prívod napájania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz \pm 3 Hz

Signálový kábel

Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný

Rozmery (ŠxVxH) / (Po inštalácii stojana)

471,4 x 307,9 x 69,5 mm (Bez stojana)

Rozmery (ŠxVxH) / Hmotnosť (Po zložení stojana)

471,4 x 391,1 x 217,3 mm(So stojanom)/3,8 kg

Montážne rozhranie VESA

100 mm x 100 mm

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Vlhkosť 10 % ~ 80 %, nekondezačný

Skladovacia teplota -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Vlhkosť 5 % ~ 95 %, nekondenzačný

Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.292.000.

Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.

Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.

(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vln ako zariadenie triedy A.)

Všeobecné technické údaje | **PowerSaver** | Prednastavené režimy obnovovania

PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo) EPA/ENERGY 2000
Ukazovateľ napájania	modrý	modrý, bliká	Čierna
Spotreba energie	41 W	Menej než 1 W	Menej než 1 W



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.

Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz



Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ **Technické údaje** ■ Informácie

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania

Všeobecné technické údaje

Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 2223NW

LCD Panel

Rozmery 22 palca

Oblasť obrazovky 473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

Rozostup bodov 0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

Farba displeja

16,7-milióna

Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1680 x 1050@60Hz

Maximálne rozlíšenie 1680 x 1050@60Hz

Vstupný signál, Ukončený

RGB Analógový,

0,7 Vp-p \pm 5 %

Samostatná H/V synchronizácia, kompozitné, SOG

Úroveň TTL (V vysoká \geq 2,0 V, V nízka \leq 0,8 V)

Šírka pásma

146MHz

Prívod napájania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz \pm 3 Hz

Signálový kábel

Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný

Rozmery (ŠxVxH) / (Po inštalácii stojana)

511 x 335 x 66,8 mm

Rozmery (ŠxVxH) / Hmotnosť (Po zložení stojana)

511 x 417,8 x 217,3 mm (Bez stojana)/4,9 kg

Montážne rozhranie VESA

100 mm x 100 mm

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Vlhkosť 10 % ~ 80 %, nekondezačný

Skladovacia teplota -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Vlhkosť 5 % ~ 95 %, nekondenzačný

Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.292.000.

Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.

Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.

(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vln ako zariadenie triedy A.)

Všeobecné technické údaje | **PowerSaver** | Prednastavené režimy obnovovania

PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Zapínacie tlačidlo) EPA/ENERGY 2000
Ukazovateľ napájania	modrý	modrý, bliká	Čierna
Spotreba energie	Menej než 41 W	Menej než 1 W	Menej než 1 W



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000. Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-


Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz



Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

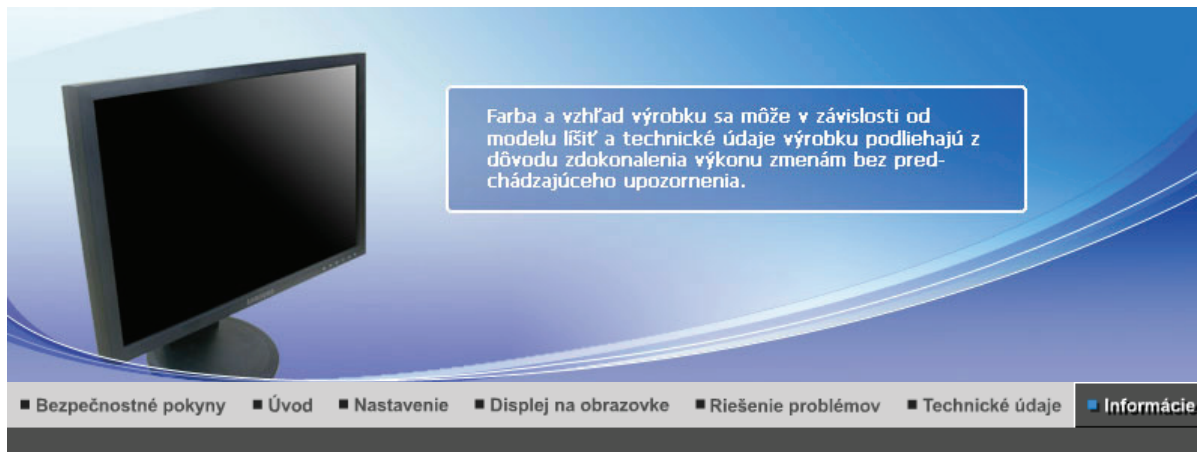

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung) | Podmienky | Pre lepšie zobrazenie | Oprávnenia | Správna likvidácia |

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)



Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	http://www.samsung.com

HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE | Podmienky | Pre lepšie zobrazenie | Oprávnenia | Správna likvidácia |
(Celosvetový Samsung)

Podmienky

Rozostup bodov

Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov". Jednotka: mm

Vertikálna frekvencia

Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Príklad : Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60-krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.

Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadku spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

Metódy prekladania a neprekladania

Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metóda, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.

Plug & Play

Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.

Rozlíšenie

Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na

vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.

Príklad : Ak je rozlíšenie 1440 X 900, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1440 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 900 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

[Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE \(Celosvetový Samsung\)](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Správna likvidácia](#)

Pre lepšie zobrazenie

1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.
 - o Rozlíšenie: 1440 X 900
 - o Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
 - o Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.292.000.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

[Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE \(Celosvetový Samsung\)](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Správna likvidácia](#)

Oprávnenia


Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* a *Windows NT* sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* a *DDC* sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo *ENERGY STAR*® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner *ENERGY STAR*®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia *ENERGY STAR*® pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.

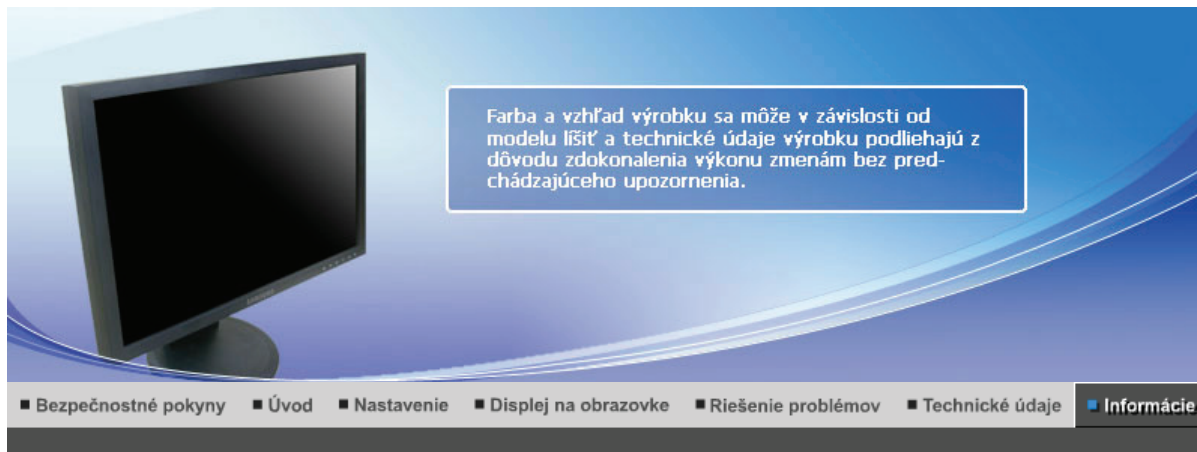

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung) | Podmienky | Pre lepšie zobrazenie | Oprávnenia | Správna likvidácia |

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)



Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	http://www.samsung.com

HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE
(Celosvetový Samsung)

Podmienky

Pre lepšie zobrazenie

Oprávnenia

Správna likvidácia

Podmienky

Rozostup bodov

Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov". Jednotka: mm

Vertikálna frekvencia

Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Príklad : Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60-krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.

Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

Metódy prekladania a neprekladania

Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metóda, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.

Plug & Play

Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.

Rozlíšenie

Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na

vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.

Príklad : Ak je rozlíšenie 1680 X 1050, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1680 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1050 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

[Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE](#)
(Celosvetový Samsung)

[Podmienky](#)

[Pre lepšie zobrazenie](#)

[Oprávnenia](#)

[Správna likvidácia](#)

Pre lepšie zobrazenie

1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.
 - o Rozlíšenie: 1680 X 1050
 - o Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
 - o Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.292.000.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiacieho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

[Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE](#)
(Celosvetový Samsung)

[Podmienky](#)

[Pre lepšie zobrazenie](#)

[Oprávnenia](#)

[Správna likvidácia](#)

Oprávnenia

Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; VESA, DPMS a DDC sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo ENERGY STAR® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné pokyny ■ Úvod ■ Nastavenie ■ Displej na obrazovke ■ Riešenie problémov ■ Technické údaje ■ Informácie

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE
(Celosvetový Samsung)

Podmienky | Pre lepšie zobrazenie | Oprávnenia | Správna likvidácia

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)



Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	http://www.samsung.com

HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE
(Celosvetový Samsung)

Podmienky

Pre lepšie zobrazenie

Oprávnenia

Správna likvidácia

Podmienky

Rozostup bodov

Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov". Jednotka: mm

Vertikálna frekvencia

Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Príklad : Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60-krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.

Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

Metódy prekladania a neprekladania

Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metóda, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.

Plug & Play

Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.

Rozlíšenie

Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na

vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.

Príklad : Ak je rozlíšenie 1680 X 1050, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1680 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1050 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

[Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE](#)
(Celosvetový Samsung)

[Podmienky](#)

[Pre lepšie zobrazenie](#)

[Oprávnenia](#)

[Správna likvidácia](#)

Pre lepšie zobrazenie

1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.
 - o Rozlíšenie: 1680 X 1050
 - o Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
 - o Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.292.000.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

[Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE](#)
(Celosvetový Samsung)

[Podmienky](#)

[Pre lepšie zobrazenie](#)

[Oprávnenia](#)

[Správna likvidácia](#)

Oprávnenia

Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* a *Windows NT* sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* a *DDC* sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo *ENERGY STAR*® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner *ENERGY STAR*®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia *ENERGY STAR*® pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.

INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)

U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytnúť pri zmene z jedného obrazu na druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu. Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené pred retenciou obrazu.

• Záruka

Záruka sa nevzťahuje na žiadnu škodu spôsobenú retenciou obrazu.

Vypálenie obrazu nespadá pod záruku.

• Čo je to retencia obrazu?

Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak, ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobu.

Prosím riadte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými nižšie.

• Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie

Príklad)

- Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
 - Po používaní po dobu 20 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
 - Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
- Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
 - Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
- Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.

• Pokyny pre konkrétne účely použitia

Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenných papierov, banky a riadiace systémy

Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému riadili nasledovnými pokynmi:

• Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého obrazu.

Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.

• Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).

Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.

Type 1	Type 1												
<table><tr><th>FLGHT</th><th>TIME</th></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10	<table><tr><th>FLGHT</th><th>TIME</th></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												

Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo svietivosti.

Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.

- Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)
Príklad)

<table><tr><td>SYSTEM : 245</td></tr><tr><td>STATUS : NG</td></tr></table>	SYSTEM : 245	STATUS : NG	<table><tr><td>SYSTEM : 245</td></tr><tr><td>STATUS : NG</td></tr></table>	SYSTEM : 245	STATUS : NG
SYSTEM : 245					
STATUS : NG					
SYSTEM : 245					
STATUS : NG					

- Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti
- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.
Príklad)




- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.
Príklad)



- **Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.**


Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť. Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť predchádzajúci obraz.

Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.

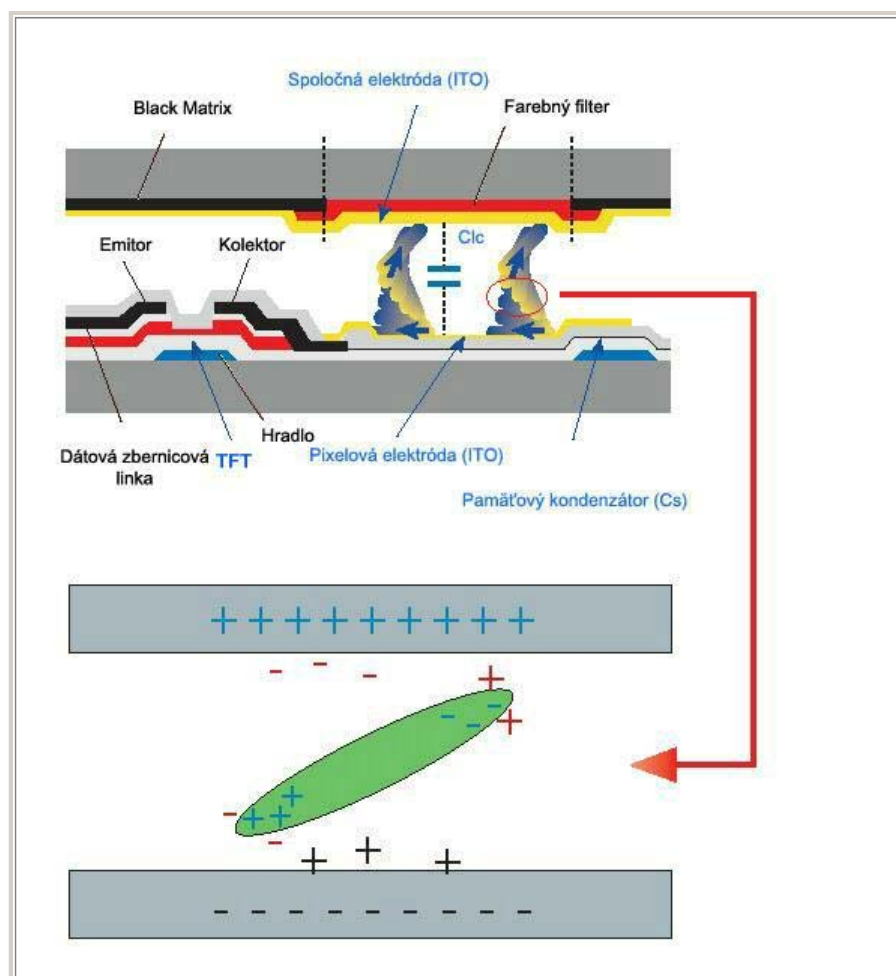

- Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu

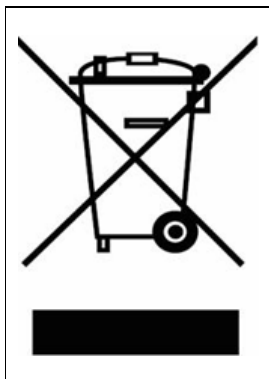

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.